

Pour un guide étape par étape en ligne tout au long de la configuration initiale de l'outil, veuillez scanner le code QR à la page 4:



IMPORTANT : Laissez toujours branché le DCA-8000 lorsqu'il n'est pas utilisé pour permettre à l'outil de vérifier et d'effectuer automatiquement toutes les mises à jour logicielles disponibles.

Câbles de chargement

1. Insérez le câble de communication jusqu'à ce que le connecteur se verrouille en place.
2. Pour réduire la tension, tournez préalablement chaque raccord rapide dans le sens antihoraire, avant de l'insérer et le tourner dans le sens horaire à 180 ° sur chaque borne de verrouillage à l'arrière du chargeur.
3. Le processus de raccordement est terminé lorsque les trois-câbles sont fixés au chargeur.



Cordon d'alimentation verrouillable

1. Installer le cordon d'alimentation.
2. : Si le retrait est nécessaire, retirez-vous sur l'onglet rouge sur le côté du connecteur pour libérer/enlever le cordon d'alimentation de la prise de courant du chargeur.



Câble de lecteur de codes à barres sans fil

1. Insérez le connecteur RJ50 sur la partie inférieure du lecteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
2. Si nécessaire, utilisez un tournevis à lame plate pour arracher le couvercle en plastique sur la connexion DB9 à l'arrière du chargeur.
3. Utilisez les vis du pouce sur la DB9 pour fixer le câble du socle au chargeur.




REMARQUE: Le socle du lecteur de codes-barres est magnétique et peut être placé n'importe où sur le dessus du chargeur DCA.




Configuration initiale

1. Lors de la première mise sous tension, sélectionnez votre région :

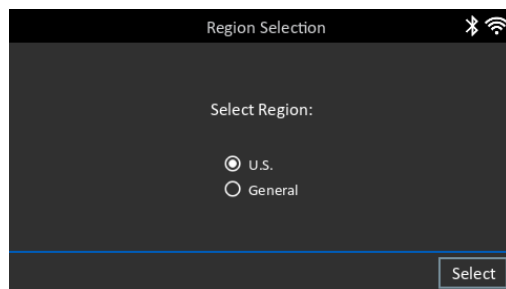


Appuyez sur **Suivant** pour continuer.

2. Lors de la mise sous tension initiale, l'écran Language Settings s'affiche. Si nécessaire, ajustez les paramètres de langue de votre concession, puis appuyez sur **Suiv.** pour continuer.

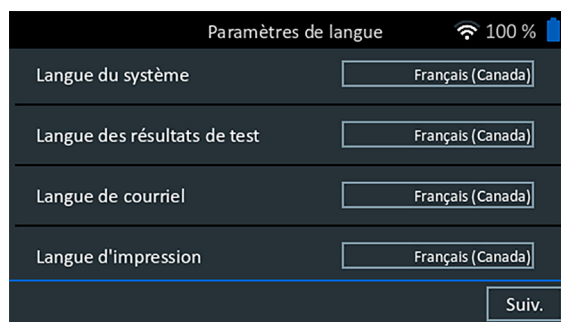


Choisir le format de l'heure:	Format 12 heures ou 24 heures
Choisir le format de la date	JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA, ou AAAA/MM/JJ
Choisir le fuseau horaire	Décalage par rapport au méridien de Greenwich
Régler la date	Indiquez la date courante
Régler l'heure	Indiquez l'heure courante dans le fuseau horaire choisi


3. Une autorisation de récupération des données s'affiche. Lisez les conditions de collecte de données, cochez la case Consentement, puis appuyez sur **Suiv.** pour continuer.

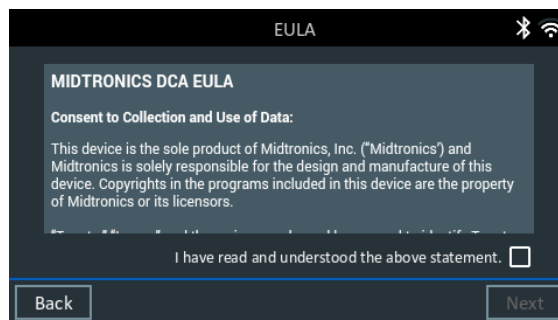

4. Ensuite, vous devez créer un compte d'administrateur; commencez par inscrire le nom de votre concessionnaire sous le nom d'utilisateur. Appuyez sur **Suiv.** pour continuer.

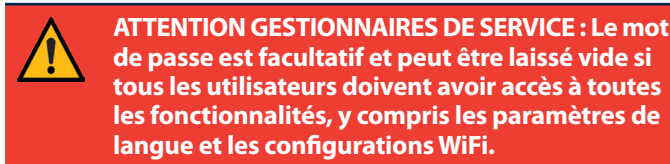

5. Sélectionnez le bon logo à utiliser. Appuyez sur **Suivant** pour continuer après avoir fait votre sélection.

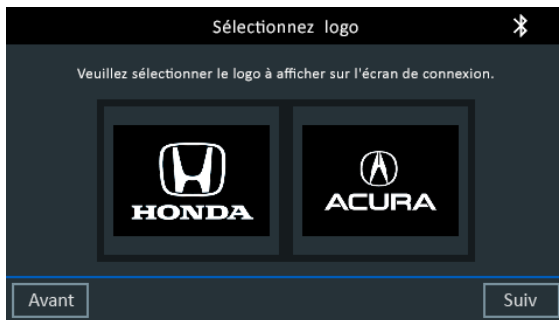

6. Les réglages de la date et de l'heure s'affichent. Appuyez sur **Suiv.** pour continuer après avoir effectué des réglages.

Choisir le format de l'heure:	Format 12 heures ou 24 heures
Choisir le format de la date	JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA, ou AAAA/MM/JJ
Choisir le fuseau horaire	Décalage par rapport au méridien de Greenwich
Régler la date	Indiquez la date courante
Régler l'heure	Indiquez l'heure courante dans le fuseau horaire choisi

7. Les paramètres de test s'affichent. Appuyez sur **Suiv.** pour continuer après avoir effectué des réglages.



Capacité de la batterie	CCA (Intensité du courant électrique au démarrage à froid)
Unités de température	Choisissez Fahrenheit ou Celsius
Séparateur de décimale	Sélectionnez le point ou la virgule

8. Une liste des réseaux Wi-Fi configurés détectés s'affiche. L'ajout d'un réseau permet l'utilisation de fonctionnalités supplémentaires tels que l'envoi par courrier électronique des résultats de test aux clients, cependant, le réseau la configuration est facultative. Si aucun réseau n'est actuellement disponible ou si vous souhaitez ignorer cette étape, appuyez sur **Suivant** pour continuer. Si aucun réseau n'a été ajouté, passez à l'étape 8.

Pour ajouter un réseau: Sélectionnez l'un des réseaux détectés affichés. Si nécessaire, saisissez le mot de passe du réseau Wi-Fi. Appuyez sur **Suivant** une fois que vous avez terminé.

Pour ajouter manuellement un réseau, appuyez sur le signe plus (+).

Utilisez le clavier à l'écran pour saisir manuellement le SSID du réseau, le type de sécurité et les paramètres IP. Si nécessaire, saisissez le mot de passe du réseau Wi-Fi. Appuyez sur **Suivant** une fois que vous avez terminé.


Un message de confirmation s'affiche lorsque l'appareil a établi une connexion avec le réseau WiFi.

Pour supprimer un réseau: Touchez un réseau affiché pour le sélectionner. Appuyez sur l'icône Corbeille (🗑️) pour la supprimer.


9. L'écran de sélection d'emplacement s'affiche. Il s'agit de votre identifiant de localisation. Entrez votre code complet et appuyez sur **OK**. Vous verrez alors une fenêtre contextuelle vous demandant de confirmer la sélection d'emplacement que vous avez faite. Si vous avez mal saisi le code de concessionnaire, sélectionnez reconfigurer pour saisir à nouveau votre code de concessionnaire. S'il s'agit d'informations correctes, sélectionnez **Fait** pour accéder à l'écran suivant.



L'écran de connexion BMIS s'affiche. Il fournira une confirmation de localisation ainsi que votre statut de connexion. Appuyez sur **Suivant** pour passer à l'écran suivant.

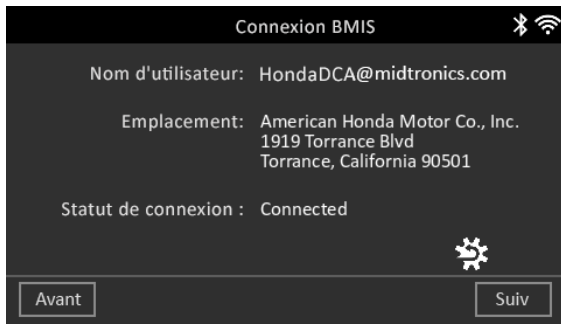

10. L'écran Carnet d'adresses e-mail s'affiche.

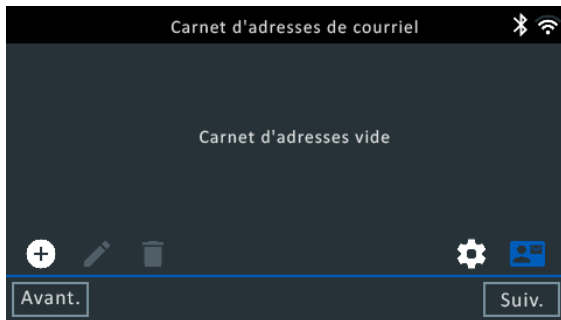

Après un test de batterie, l'utilisateur a la possibilité d'envoyer les résultats du test par e-mail. L'ajout d'adresses e-mail couramment utilisées lors de l'installation permet une sélection rapide des destinataires enregistrés ultérieurement. Si vous souhaitez ignorer cette étape, appuyez sur Suivant pour continuer.


Pour ajouter une adresse e-mail: Appuyez sur le signe plus (+), puis utilisez le clavier affiché pour ajouter l'adresse.

Pour modifier une adresse e-mail: Appuyez sur l'adresse e-mail affichée pour la sélectionner. Appuyez sur l'icône en forme de crayon, puis utilisez le clavier affiché pour modifier l'adresse.


Pour supprimer une adresse e-mail : Appuyez sur l'adresse e-mail affichée pour la sélectionner. Appuyez sur l'icône Corbeille (🗑️) pour la supprimer.

Pour utiliser les paramètres de serveur de messagerie par défaut: Appuyez sur l'icône d'engrenage ⚙️ pour utiliser le paramètre par défaut.


11. L'écran Informations sur la boutique s'affiche. Utilisez le clavier à l'écran pour saisir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du magasin. Appuyez sur Terminé pour continuer..

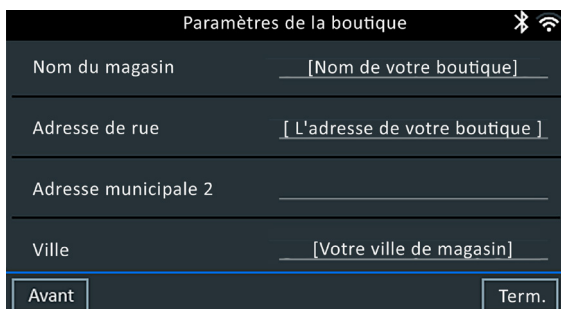

12. L'écran de connexion s'affiche. Sélectionnez un nom d'utilisateur pour accéder au menu principal

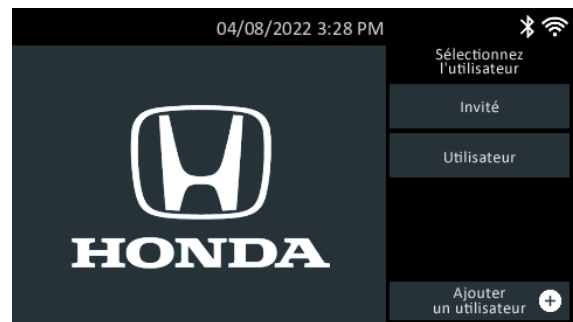

Menu Principal

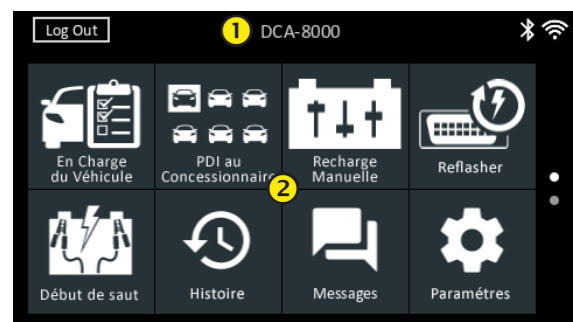

1 Barre de menu

Fermeture de session	Déconnecter l'utilisateur en cours	Bluetooth	État de la connectivité Bluetooth
12.65V	Tension de batterie mesurée (Lorsqu'une batterie est branchée)	WiFi	Puissance du signal WiFi

2 Zone de sélection du menu principal

En Charge du Véhicule



Utilisation en charge du véhicule pour effectuer des tests de batterie sur les batteries embarquées sur la base des paramètres de test saisie par l'utilisateur. Un test système est également disponible.

Tout moment au cours du test, appuyez sur ◀ pour revenir à l'écran précédent, ou sur 🏠 pour revenir au menu principal.

Effectuer une charge dans le véhicule

1. Connectez les pinces du chargeur aux bornes de batterie appropriées.
2. Dans le menu principal, appuyez sur En charge du véhicule. Le NIV d'acquisition l'écran s'affiche.
3. Pour de meilleurs résultats, scannez le code-barres situé du côté du conducteur cadre de porte à l'aide du lecteur de code-barres sans fil fourni. Un seul bip indique que l'analyse a réussi.



REMARQUE : Reportez-vous au manuel d'utilisation en ligne pour procédures de numérisation recommandées et VIN aide à la numérisation en accédant au code QR situé à la fin de ce Guide de référence rapide.

Capacité nominale de la batterie	CCA	Intensité du courant électrique au démarrage à froid : courant de batterie à -17,8 °C (0 °F).	100 à 3000
	NIJ	Norme industrielle japonaise : habituellement imprimée sur l'étiquette de la batterie.	26A17 à 245H52
Type batterie	Électrolyte liquide, AGM (à fibre de verre imprégnée d'électrolyte), AGM spiralée, gel, à électrolyte liquide améliorée (EFB)		
Capacité de la batterie	Saisissez les unités de capacité nominale de la batterie.		



REMARQUE: Le type de batterie, les unités et la cote doivent être remplis avant de continuer.

Résumé des résultats des tests



Les icônes sont codées en couleur pour indiquer l'état.

Vert:

Tous les paramètres de test ont été complétés et ont satisfait aux exigences.

Rouge:

Le test de batterie a échoué

Juane:

Certains paramètres de test peuvent nécessiter d'autres tests.

White:

Données insuffisantes pour effectuer le test

Appuyez sur **Term.** ou sur **Test du système** pour quitter le test du système.



REMARQUE : Reportez-vous aux tableaux de décision des résultats de test dans le manuel d'utilisation en ligne pour une explication complète des résultats de test possibles.

Résumé des résultats de test du système



Test de batterie



Test de demarreur



Test d'alternateur



Récapitulatif des résultats du test

Un écran Résultats du test - Résumé s'affiche après un test du système. Appuyez sur > pour afficher les résultats détaillés du test pour chaque partie du test.



REMARQUE: Reportez-vous aux tableaux de décision des résultats de test dans le manuel d'utilisation en ligne pour une explication complète des résultats de test possibles.

Pour envoyer les résultats du test à une imprimante configurée ou par e-mail, appuyez sur **Envoyer résultats** et sélectionnez une option. Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur **Term.** ou **Home** pour revenir au menu principal.

Ressources additionnelles

Scannez ce QRC avec votre téléphone intelligent pour accéder au manuel d'utilisation complet et à d'autres ressources en ligne sur l'Acura/Honda



Base de connaissances DCA-8000P

MIDTRONICS

www.midtronics.com

Corporate Headquarters

Willowbrook, IL USA

Phone: 1.630.323.2800

Canadian Inquiries

Toll Free: +1 866.592.8052

Midtronics b.v.

European Headquarters

Houten, The Netherlands

Serving Europe, Africa, the Middle East, and The Netherlands

Phone: +31 306 868 150

Midtronics China

China Operations

Shenzhen, China

Phone: +86 755 2374 1010

Midtronics India

Navi Mumbai, India

Phone: +91 22 2756 4103/1513

Asia/Pacific (excluding China)

Contact Corporate Headquarters

Phone: +1.630.323.2800